



ガーデンマスター

園芸薬剤専用
電池式噴霧器
GTシリーズ取扱説明書

- ご使用前に本書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- 本書はいつでも見られるように、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は製品を正しくお使い頂き、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守って下さい。

- △**危険**：人が死亡または重傷を負う可能性が高いと想定される項目
- △**警告**：人が死亡または重傷を負う可能性が想定される項目
- △**注意**：人が損害を負う可能性や物的損害の発生が想定される項目

危険

- ・ベンジン、ガソリン等の可燃性の液体や溶剤等は絶対に使用しないで下さい。故障やケガの原因となります。



警告

- ・改造は絶対にしないで下さい。故障や異常作動したり故障やケガの原因となります。
- ・園芸用薬剤以外や、酸性・アルカリ性の液体等は絶対に使用しないで下さい。故障やケガの原因となります。
- ・必ず使用する薬剤の説明書に従って下さい。
- ・作業する際は薬品の付着や吸入を防ぐため、露出部の少ない衣服を着用して下さい。



注意

- ・タンクに液体を入れたまま倒さないで下さい。空気穴より液体が漏れることがあります。
- ・本書で示す安全事項は起こりうる全ての状態は表していません。製品の安全性には十分気を配っておりますが、取扱される際は取扱説明書をよく読み、安全に十分お気を付け下さい。



工進 お問い合わせ相談窓口


- 製品についての取扱方法・商品選定は… ●購入後1年以内の製品で故障かな?と思ったら…

0120-075-540

(年末年始・夏季休暇等・日祝日を除く、平日 午前9時～12時・午後1時～5時、土曜日 午前9時～12時)
お電話頂きます際は、機種名・お買上年月日・故障状況をご確認の上お知らせ下さい。
修理についてのご相談や部品のご注文は、お買上の販売店にご依頼下さい。

09-02 050014909 A3

各部の名称

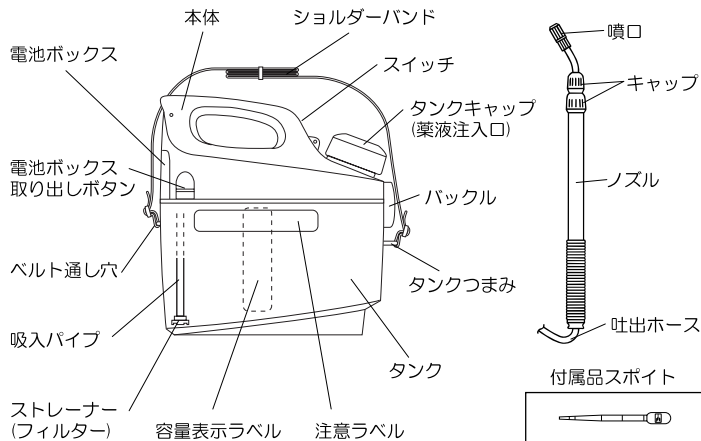

仕様・性能

機種名	GT-3	GT-5
使用電池	単1形乾電池 4本	
定格電圧	4.8V	
噴霧能力	噴霧時：約240ml/分 噴射時：約400ml/分 (3ℓ噴霧：約13分、5ℓ噴霧：約21分) 噴霧角度：60° 噴射距離：4m	
電池寿命 (連続噴霧)	約70ℓ (アルカリ乾電池使用) 約30ℓ (マンガン乾電池使用)	
タンク容量	約3ℓ	約5ℓ
重量	約1.6kg	約1.7kg
本体寸法	256×163×256 mm	256×163×331 mm
ノズルの長さ	約43～100cm	

株式会社 工進

本社・工場
〒617-8511 京都府長岡京市神足上八ノ坪12
<http://www.koshin-ltd.jp>


09-02 050014909 A3

故障と処置


- スイッチを入れても噴霧しない、又は霧の出が悪い。

症状	原因	対策
作動音がない	電池が消耗している	新しい電池と交換する
	電池の入れ間違い	電池を正しく入れ直す
作動音はするが噴霧できない (弱い)	電池が消耗している	新しい電池と交換する
	ホースが折れている	まっすぐに直す
	噴口が詰まっている	分解して洗浄する(※1)
	ストレーナーが詰まっている	分解して洗浄する(※2)
	タンク内の液量不足	液を追加する
	ポンプ内が乾燥している	呼び水をする(※3)

※1 噴口の洗浄

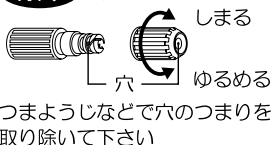

※2 ストレーナーの洗浄

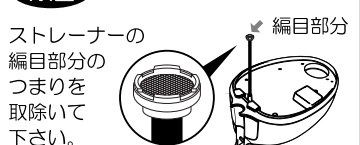

※3 呼び水をする

本体を逆さまにしてパイプをはずしポンプ内(矢印)へ少量の水を入れ、逆さまのままスイッチを入れます。その後、本体とタンクをセットして通常使用して下さい。(噴射するまで繰り返して下さい)



上記以外の異常や故障の際にはお買上の販売店にご相談下さい。

保証書

持込修理

保証期間 1年間(お買い上げ日より)

機種名	電池式噴霧器 GTシリーズ	カーテンマスター	※お買い上げ日	年 月 日
機種名 (どちらかに○)	GT-3・GT-5		〒	
お客様	※お名前	〒	※販売店	住所
	※ご住所	電話 ()		氏名

※に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて、下記記載内容で無料修理をお約束するものです。保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、販売店にお問い合わせ下さい。

保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった正常なご使用状態で故障した場合には、本記載内容に基づき無料修理いたします。お買い上げ日から保証期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただきお買い上げ販売店に修理をご依頼下さい。

- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下、運送等による故障または損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・落雷・その他天災地変、異常電圧等による故障または損傷。
 - (ニ) 本書のご提示がない場合。
 - (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ヘ) 消耗品は有料修理となります。(各種パッキンなど)
 - (ト) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。
- この商品は持込修理に限らせていただきます。出張修理はいたしておりません。
- 本書は日本国内についてのみ有効です。

修理メモ


株式会社 工進

京都府長岡京市神足上八の坪12

① 電池を入れます。

- 電池ボックス取り出しボタンを押して、電池ボックスを取り出し、電池を入れて下さい。

注意 電池の+(プラス)-(マイナス)は正しく入れて下さい。
新旧・異種の電池を混用しないで下さい。

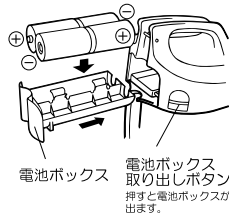

電池ボックス 電池ボックス取り出しボタンを押すと電池ボックスが出ます。

② 薬剤を入れます。


- 別の容器で、薬剤を水に十分溶かしてからタンクに入れて下さい。
特に水和剤は、溶かし方が不十分ですとポンプの性能に悪影響を及ぼしますのでご注意ください。

注意 薬液は規定容量以上入れないで下さい。
前回使用した薬剤が残っていないか確認して下さい。化学反応を起こし、有毒ガスが発生する危険があります。



●溶かす薬剤のめやす

水	薬剤		
	500倍に うすめるとき	1,000倍に うすめるとき	2,000倍に うすめるとき
1ℓ	2cc	1cc	0.5cc
2ℓ	4cc	2cc	1.0cc
3ℓ	6cc	3cc	1.5cc
4ℓ	8cc	4cc	2.0cc
5ℓ	10cc	5cc	2.5cc

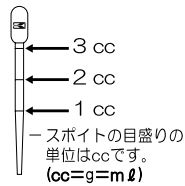


② 薬剤を入れます。

- スイッチを「入」にします。


霧の調節

広範囲に散布するとき

遠くへ飛ばすとき

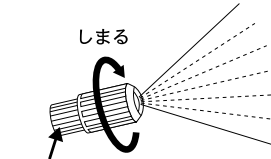

この部分を指で押さえ
噴口をまわす



ゆるむ


注意

散布の際は薬液が対象物以外にかからないように風向きや周囲の状況に十分注意して下さい。

ご使用中で運転を止め、置いておく場所はノズルの先端をタンクより上にして下さい。(液漏れ防止)

③ ノズルを調節します。

- キャップをゆるめるとノズルの長さは43~100cmまで自由に調節できます。



使用後のお手入れ


1. きれいな水でタンクとキャップを十分洗浄して下さい。
2. 本体裏側に付いている薬液を布などで拭き取って下さい。
3. きれいな水をタンクに入れて約1分間噴射し、ノズル内に残っている薬液も洗い流して下さい。
4. 箱などに入れ直射日光や雨水を避けて保管して下さい。また、長期間ご使用にならない時は電池の液漏れ防止のため、電池を抜いて保管して下さい。

注意


タンクやノズル内の薬液を完全に抜いてから保管して下さい。ノズル内の薬液が固まったり、凍結し故障の原因となります。

本体には水をかけないで下さい。故障の原因となります。

タンクの外し方

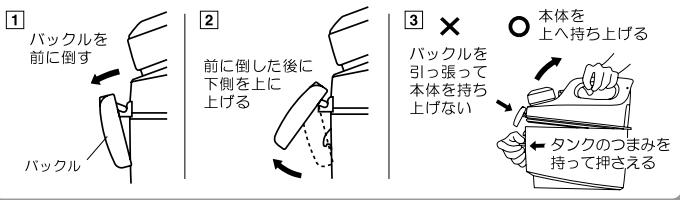

タンクのはめ方

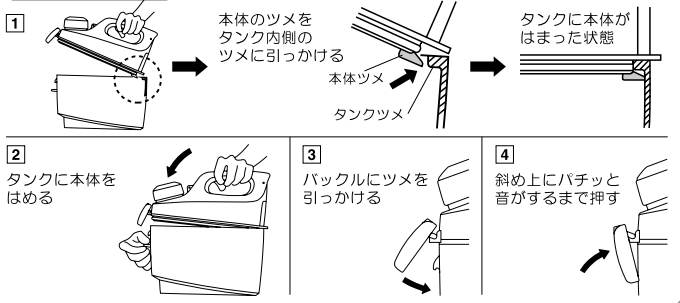

●ラベルのメンテナンス

製品には注意事項を記載したラベルが貼付けされています。内容が見にくくなったり、はがれた場合には貼りかえて下さい。

注意ラベル部品番号：0500152

使用薬剤について


この噴霧器は園芸用薬剤専用です。園芸用薬剤以外や、強酸性、強アルカリ性の液体、可燃性の液体、溶剤等は絶対に使用しないで下さい。また、**水和剤**を使用される場合、ポンプの寿命や性能に悪影響を及ぼしますので水に十分溶かしてからご使用下さい。

使用できない薬剤例

- ・可燃性の液体や溶剤(ガソリン・ベンジンなど)
- ・ケルセン水和剤・DDVP・ゴーゴーサン・スタム・トレファノサイド
- ・油性薬剤
- ・園芸以外の殺虫剤(ハエ・蚊用殺虫剤など)
- ・畜産用薬剤(オルソ・ヨードなど)
- ・防疫殺菌用薬剤(クレゾール・ホルマリンなど)



パーツリスト

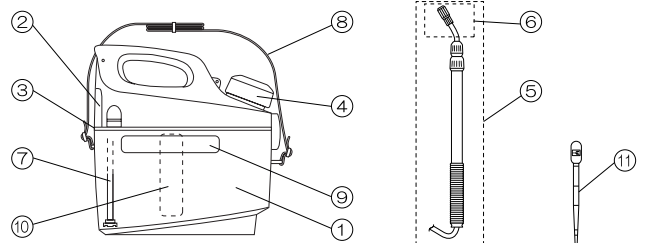

No.	部品番号	部品名
1	0500121	GT 3ℓタンク(GT-3)
	0500168	GT 5ℓタンク(GT-5)
2	0508011	電池ボックスミ
3	0500156	タンクパッキンミ
4	0508012	タンクキャップミ(パッキン付)
5	0508009	伸縮ノズルミ(ホース付)
	0508523	噴ロクミ
7	0508013	吸入ホースミ(3ℓ用)
	0508016	吸入ホースミ(5ℓ用)
8	0508010	ショルダーバンドクミ(バックル付)
9	0500152	注意ラベル
10	0500153	容量表示ラベル(GT-3)
	0500169	容量表示ラベル(GT-5)
11	0500185	スポイト
	0500149	取扱説明書